IMPORTANTE!
Por favor, leia antes de utilizar!

MANUAL DE INSTRUÇÕES

NÃO ENGATILHE sua carabina de pressão até que tenha lido o manual de instruções e demais folhetos que acompanham o produto.

CUIDADOS

Esta carabina de pressão destina-se ao uso de maiores de 18 anos.

Negligencia ou uso indevido pode causar lesões graves ou morte.

Sempre mantenha apontada para uma direção segura.

Não deixe a sua carabina de pressão engatilhada ou carregada. Sempre cheque se a carabina de pressão esta carregada.

Não confie apenas na trava de segurança. Todos os sistemas de segurança são dispositivos mecânicos sujeitos à falha.

Não é recomendado o uso de setas metálicas. Também não recomendamos o uso de esferas plásticas, aço ou zinco.

Use somente chumbinho de alta qualidade.

Leia cuidadosamente este manual de instruções antes de usar.

O vendedor e o comprador devem seguir todas as leis sobre o uso e propriedade de carabinas de pressão.

Bem vindo as carabinas de pressão por ação de mola

Nomeclatura Básica

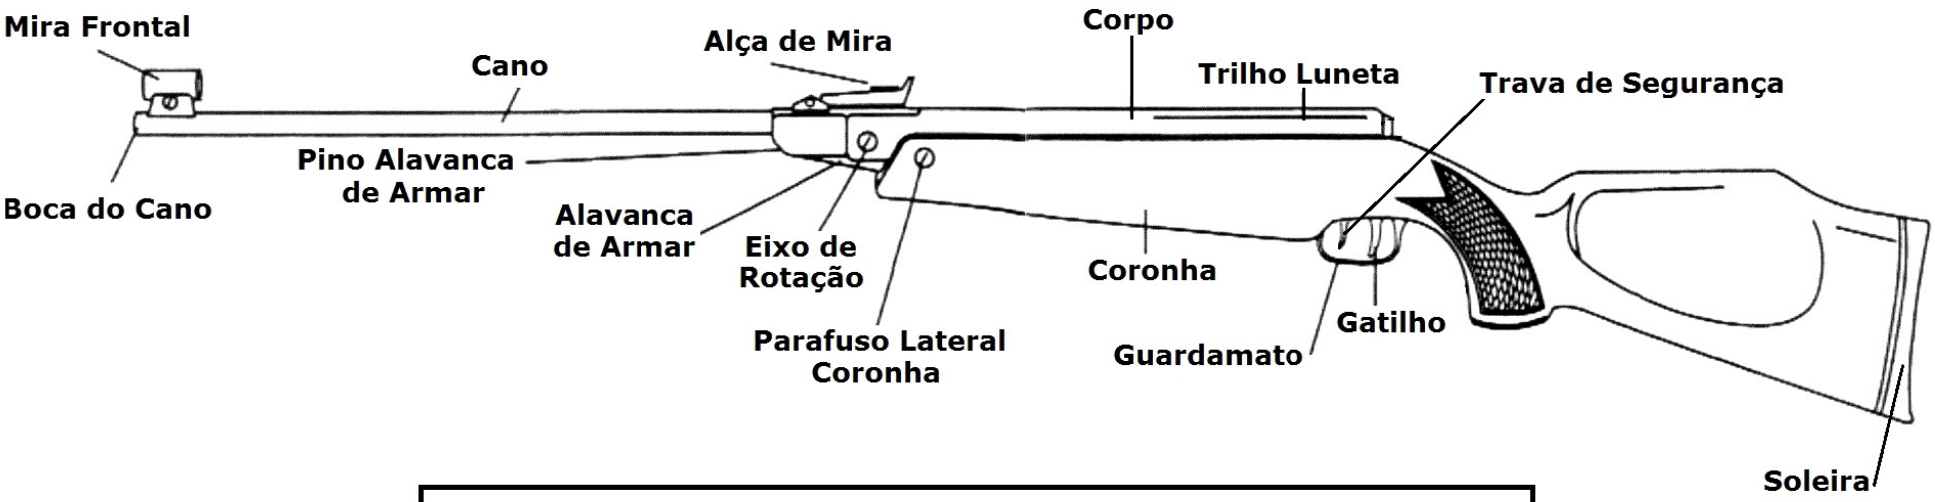

Use sempre óculos de proteção quando for atirar!

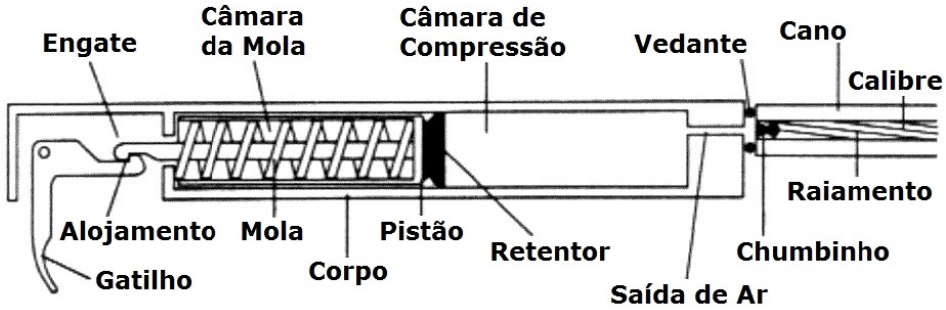

*** Ilustração simplificada de um mecanismo interno de uma carabina de pressão por ação de mola.**

Engatilhando sua Carabina de Pressão

Sua carabina de pressão é equipada com uma poderosa mola dentro do corpo. Segure firmemente a coronha com a mão direita (se você for destro). **Mantenha o dedo afastado do gatilho!**

1. Com a carabina de pressão apontada para cima, de um leve tapa no cano e após e puxe-o para baixo. Você perceberá como é fácil este procedimento.

2. Agora, SEM TOCAR NO GATILHO OU A TRAVA DE SEGURANÇA, puxe o cano completamente para baixo até que o pistão vá até o fim-de-curso. Você sentirá quando o pistão acionar mecanismo de gatinho e ouvirá o clique de engatilhamento da carabina de pressão.

3. A trava de segurança automática será acionada. Certifique que ela está na posição "ATIVADA".

Sempre aponte para uma direção segura.
Nunca coloque o dedo no gatilho quando estiver engatilhando a carabina de pressão.

ATENÇÃO: Mantenha as suas mãos, e longe do gatilho e da trava de segurança durante o procedimento de engatilhamento da carabina de pressão.

Carregando a Carabina de Pressão

Com o cano aberto e apontado para baixo, **segure firmemente a cano,** empurre o chumbinho completamente para dentro do cano. Se o chumbinho não entrar completamente dentro do cano, isto poderá resultar em imprecisão no tiro. Verifique isto fechado e abrindo o cano da sua carabina de pressão após carregamento e checando se o chumbinho foi danificado.

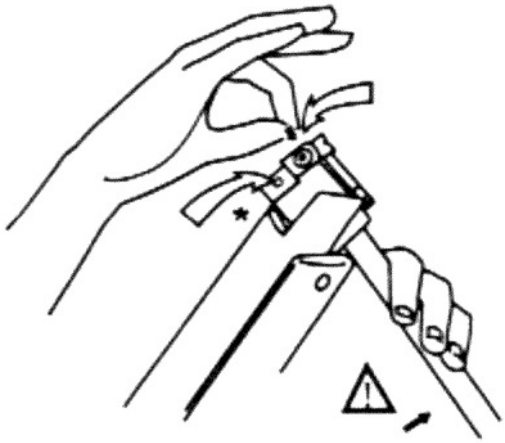

Feche o cano firmente, mas não bruscamente.

Não utilize chumbinhos amassados, já utilizados, setas metálicas ou projeteis não autorizados. Isto é perigoso e irá danificar a sua carabina de pressão.

Fechando a Carabina de Pressão

Feche a carabina de pressão movendo o cano para cima até ouvir o clique. **Faça isso firmemente, mas não violentamente.** Sua carabina de pressão agora está pronta para atirar (a trava de segurança deve ser desativada).

TENHA CERTEZA QUE A CARABINA DE PRESSÃO ESTÁ SEMPRE APONTADA PARA LONGE DE QUALQUER PESSOA OU DE VOCÊ.

Trava de segurança automática

Sua carabina de pressão é equipada com uma trava de segurança automática. Se você não for atirar imediatamente, deixe a trava de segurança ativada. Nunca deixe a sua carabina de pressão engatilhada! A trava de segurança deve ser desativada para atirar.

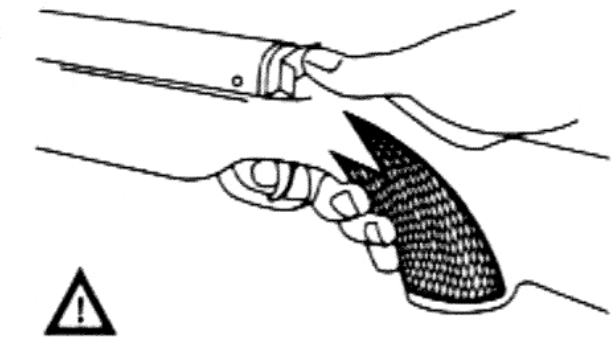

Evite deixar a carabina de pressão engatilhada por um período muito longo.

Sempre mantenha a carabina de pressão apontada pra uma direção segura.

NÃO DESENGATILHE A SUA CARABINA DE PRESSÃO!

Se você engatilhou a carabina de pressão, carregou e decidiu não efetuar o disparo, não a deixe engatilhada.

A. Se já estiver carregada: Remover o chumbinho é inviável e fazendo isto você irá danificar o raiamento do cano da carabina de pressão. A melhor a se fazer é efetuar o disparo em uma superfície macia, em uma pilha de revistas ou jornais.

B. Se estiver descarregada*: TENHA CERTEZA QUE ESTÁ DESCARREGADA. A melhor alternativa é carregar a carabina de pressão e efetuar um disparo com segurança conforme descrito no item "A".

** Sempre verifique se a carabina de pressão está descarregada quando receber de uma outra pessoa ou retirar da embalagem.*
A única maneira de verificar se o cano esta descarregado é olhar através do cano pela parte de trás ou passar uma vareta de limpeza pelo cano.

Atirando com a Carabina de Pressão

Primeiramente, **nunca efetue um disparo sem chumbinho!** Isto irá danificar a carabina de pressão. O pistão irá bater no fim-de-curso sem a compressão do ar. Efetuar "tiros secos" repetidamente irá danificar a sua carabina de pressão. É necessária a compressão do ar para funcionamento perfeito da carabina de pressão. Também por este motivo você não deve utilizar chumbinhos amassados, de baixa qualidade, setas metálicas ou esferas de aço que podem danificar a sua carabina de pressão.

Atire com a sua carabina de pressão logo em seguida após engatilhar. Não deixe a carabina de pressão engatilhada por um longo período.

Certifique-se sempre o que tem atrás do seu alvo. Tenha certeza que a trajetória que o chumbinho ire percorrer, inclusive atrás do alvo é seguro! Não atire em vidros ou superfícies rígidas. Evite ricocheteios. É impossível prever onde o chumbinho irá cair.

CUIDADO: Mantenha o seu alvo em um local seguro!

Visada

O que você vê quando está mirando em um alvo chama-se "visada". Para tiros precisos a relação entre a visada e o alvo deve ser correta e acima de tudo consistente tiro por tiro.

A MIRA ABERTA: A mira frontal é usada como ponto de referencia para a visada. A alça de mira deve ser regulada verticalmente e/ou horizontalmente para o alinhamento da visada. Existem 3 posições corretas de visada.

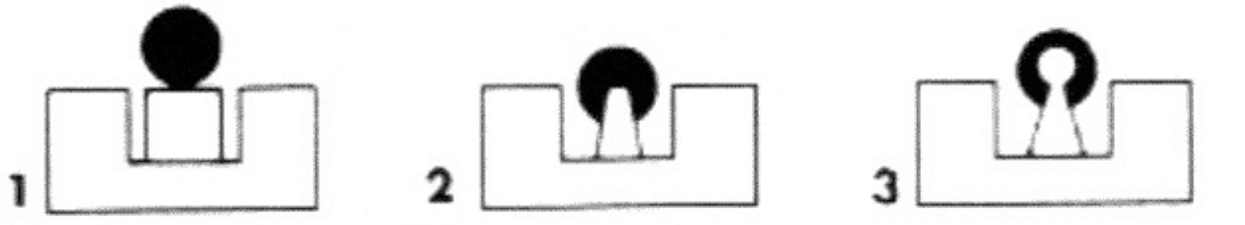

1. Posição "6 horas" é a melhor e mais usada para tiro ao alvo, pois proporciona um vista limpa do local onde o chumbinho irá atingir o alvo. O ponto é centrado no encaixe da alça de mira e alinhado com a parte inferior circulo do alvo. A mira deve ser ajustada para acertar o centro do alvo.

2. Posição "ponto de mira" é considerada o melhor para uso no campo. A relação entre ponto da mira frontal e o encaixe da alça de mira é exatamente alinhada com centro do alvo.

3. Se o seu rifle possui ponto na mira frontal, está é a figura correta.

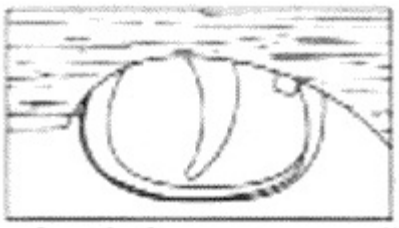

Gatilho

A maioria dos gatilhos das carabinas de pressão por ação de mola possui o que chamamos de gatilho de "2 estágios". O primeiro estágio é uma distância pré-determinada para se chegar até o segundo estágio, o qual é o que efetua o disparo do chumbinho. É um projeto desenvolvido para se obter uma maior segurança. O gatilho já sai regulado de fabrica e não deve ser aliviado. Um bom gatilho deve ter um peso entre 1300 e 2700 gramas.

Técnica de disparo: Assuma uma posição que deseja atirar e faça a visada correta. Agora inspire, segure o ar e então comece a apertar o gatilho. Aperfeiçoe a pratica do tiro praticando sempre que possível. Para maiores detalhes consulte livros sobre o assunto.

ATENÇÃO: Modificações no mecanismo do gatilho podem causar mau funcionamento da carabina de pressão ou torna-la insegura.

Procure a assistência técnica autorizada ou técnicos de sua confiança sempre que precisar efetuar algum ajuste ou fazer a manutenção da sua carabina de pressão.

CUIDADO: Não use óleos ou solventes específicos para armas de fogo ou outros dispositivos na câmera de compressão da sua carabina de pressão!

Somente óleos lubrificantes desenvolvidos para carabinas de pressão devem ser usados. Existem sofisticados óleos de silicone especialmente formulados para este propósito. Das centenas de óleos de silicone disponíveis, somente poucos tem a viscosidade e composição química apropriados para uso em carabinas de pressão. O uso incorreto de lubrificante pode ser perigoso. A razão para isto é que durante o ciclo de disparo de uma carabina de pressão a uma pressão bastante elevada, resultando em alta temperatura em algumas frações de segundo. Este calor pode causar uma explosão devido ao vapor de óleo inflamável na câmera de compressão. Isto causara um forte barulho e fumaça. Normalmente isto para após algumas dezenas de disparos. Em casos de excesso de lubrificação pode ser necessário o uso de uma ou duas latas de chumbinho.

Troca de Cano

Se sua carabina de pressão é possui dois canos, siga as instruções abaixo para utilizá-la.

Montagem

1. Pegue a chave allen (4 mm) que acompanha a carabina de pressão para remover o parafuso de fixação situado na parte inferior da massa do cano;

2. Segure o corpo da carabina de pressão com uma mão e o cano com a outra mão;

3. Posicione o cano de modo que a mosca do parafuso de fixação na extremidade do cano fique virado para baixo;

4. Alinhe a mosca do cano o furo do parafuso na parte inferior da massa do cano. Insira cano, empurrando firmemente até a posição correta;

5. Verifique se furo do parafuso na massa do cano esta perfeitamente alinhado com a mosca da extremidade do cano. Insira o parafuso de fixação no furo e gire no sentido horário até que o parafuso esteja devidamente apertado;

6. Certifique-se que o cano está fixo e não ira se mover;

7. Quando for engatilhar a carabina de pressão, tenha certeza que o vedante do cano está no local e em perfeito estado;

Desmontagem

1. Certifique-se que a carabina de pressão está desengatilhada, descarregada e apontada para uma direção segura;

2. Faça inversamente o procedimento de montagem.

Antes de utilizar a carabina de pressão leia atentamente todo o manual de instruções.

Mantenha a carabina de pressão longe do alcance de criança.

Medidas de Segurança e Avisos

• A arma de pressão vai disparar se estiver armada, carregada, destravada e com o gatilho puxado;
• Armas de pressão não são brinquedos. Nunca deixe crianças usarem armas de pressão sem supervisão. A supervisão de um adulto é requerida durante o uso. Mau uso ou falta de cuidados podem causar sérios ferimentos ou morte.
• Antes de usar sua arma de pressão, aprenda como ela funciona e se familiarize com os procedimentos de segurança;
• **USE SEMPRE ÓCULOS DE PROTEÇÃO** e protetores auditivos. Faça com que as pessoas a sua volta também usem**.** Falta na observação desses cuidados pode causar danos oculares ou perda permanente de visão;
• Não aponte para nada que não deseje acertar, mesmo que a arma de pressão esteja descarregada e travada. Sempre mantenha a arma de pressão apontada para uma direção segura;
• Sempre mire em um alvo seguro, certificando-se que este não esconda nenhum outro objeto;
• Antes de atirar, avalie a possível trajetória do projétil caso você erre o alvo, e assegure-se que não existe possibilidade de danos ou ferimentos;
• Certifique-se do seu alvo antes de puxar o gatilho. Nunca atire em sons desconhecidos;
• Quando estiver atirando, sempre mantenha uma distância segura entre você e o alvo. E utilize um suporte seguro para parar os projéteis;
• Não atire em alvos que permitam ricocheteamento ou deflexões;
• Não atire contra água;
• Não atire em linhas de energia ou isolantes elétricos. Seja especialmente cuidadoso em áreas arborizadas onde linhas de energia possam não ser visíveis;
• Não carregue a arma até que esteja pronto para atirar;
• Sempre mantenha seus dedos longe do gatilho e da boca do cano enquanto estiver engatilhando ou manuseando;
• Não caminhe, corra ou pule enquanto estiver carregando uma arma carregada ou engatilhada. Uma arma carregada ou engatilhada nunca deve ser transportada dentro de um veículo, casa, campo ou lugar público. Nunca suba em uma árvore ou muro ou pule um canal com uma arma carregada.
Nessa situação, primeiro descarregue a arma e a entregue para um amigo ou coloque-a do outro lado do obstáculo antes de você atravessar.
• Quando transportar a arma, mantenha-a descarregada e travada;
• Sempre mantenha a arma travada até que você esteja pronto para atirar, mesmo se ela estiver descarregada;
• Não deixe a arma carregada e desacompanhada;
• Sempre verifique se a arma está descarregada e travada quando receber de outra pessoa ou retirá-la de onde está guardada;
• SEMPRE MANTENHA A ARMA DE PRESSÃO E OS PROJÉTEIS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS;
• Mantenha a arma de pressão e os projéteis em lugares separados, preferencialmente chaveados;

• Não tente desmontar ou consertar sua arma de pressão. Procure um armeiro competente. Muitas armas de pressão contém molas poderosas que podem causar ferimentos sérios se forem soltas de maneira errada;
• Sempre trate e manuseie sua arma como se ela estivesse carregada;
• Uso ou manuseio impróprio da arma de pressão não é responsabilidade do fabricante ou distribuidor, sob quaisquer circunstâncias. O usuário é responsável por qualquer dano que possa ser causado;
• Pense primeiro, atire depois;
• Seja precavido e não arrependido;
• Respeite a propriedade alheia;
• Armas de pressão nunca devem ser usadas sob influência de álcool ou drogas.

Política de Garantia

Prezado Cliente!

A ROSSI dá garantia de 12 meses (a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor) contra defeitos de fabricação para todas as armas de pressão de sua linha, de acordo com as condições abaixo:

1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;

2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;

3. Além da garantia de 12 meses, a ROSSI oferece sua Assistência Técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévios;

4. Não terá direito à garantia produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;

5. Para encaminhar o produto para a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra do mesmo, ou ir diretamente a uma das nossas assistências técnica, com uma cópia da Nota Fiscal e uma carta informando qual o defeito que a arma de pressão apresenta. Após isto, a ROSSI encaminhará a autorização de transporte, que será por conta da ROSSI se o produto estiver dentro da garantia, conforme as regras acima;

6. Qualquer apoio técnico, dúvida ou informação que se fizer necessário, favor acessar nosso site www.rossi.com.br, ou entrar em contato com o nosso SAC pelo e-mail assistencia@rossi.com.br ou pelo telefone (51) 3591-2101.

IMPORTADO POR:

ROSSI

ESPORTE E LAZER

AMADEO ROSSI S.A.
CNPJ: 96.735.105/0001-68
Rua Amadeo Rossi, 143
Morro do Espelho
São Leopoldo / RS
CEP: 93030-220
assistência@rossi.com.br
www.rossi.com.br